

ITOMA

* Les marquages sont inscrits en bas de l'appareil. Les précautions d'emploi sont inscrites en bas de l'appareil.
La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utilisation.
Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, la prise doit être débranchée du secteur.
Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu' à la lumière du soleil, au feu ou autres choses de semblable.
La prise du secteur est utilisé pour déconnecter le système.
La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utilisation.
Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, la prise doit être débranchée du secteur.
L'adaptateur AC/AC de l'appareil est utilisé pour déconnecter le système.
L'adaptateur AC/AC de l'appareil ne doit pas être obstrué ou doit être facilement accessible pendant son utilisation.
Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, l'adaptateur AC/AC de l'appareil doit être déconnecté du secteur.
• Lasciare una distanza minima di 10 cm attorno all'apparecchio per garantire sufficiente ventilazione.
10 cm de distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
• La ventilazione non dovrebbe essere impedita dalla copertura delle aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
Ne pas recouvrir les entrées d'aérations avec des objets tel qu'un journal, une nappe, un rideau, etc.
• Non collocare sopra l'apparecchio nessuna fonte di fiamma libera, come candele accese.
Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
• Lo smaltimento delle batterie deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi ambientali.
Les piles usagées doivent être jetées en respectant l'environnement.
• L'uso dell'apparecchio è limitato ad ambienti di clima tropicale e/o temperato.
L'utilisation de l'appareil dans un climat tropical et/ou modéré.

AVVERTENZA

NON INGERIRE LA BATTERIA, RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE

AVVERTENZA
Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche.
Il prodotto contiene una batteria a moneta/botone.
Se viene ingerita, può causare notevoli ustioni interne in solo due ore e provocare la morte.
Tenere le batterie nuove e usate lontane dalla portata dei bambini.
Se lo scomparto delle batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
Se pensate che una batteria possa essere stata ingerita o possa essere finita all'interno di una parte del corpo, ricorrere immediatamente all'intervento di un medico.

AVERTISSEMENT

Ne pas ingérer la pile, Danger de brûlure chimique
Ce produit contient une pile bouton.
Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
Conservier les piles neuves et usées hors de portée des enfants.
Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants.
En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consulter immédiatement un médecin.

2 Note Importanti

- Non installare l'apparecchio in luoghi esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore come caloriferi elettrici, sopra apparecchi stereo o apparecchi che irradiano calore, luoghi con scarsa ventilazione, zone polverose, zone soggette a costante vibrazione e/o luoghi bagnati o umidi.
- Utilizzare comandi e interruttori come descritto nel manuale.
- Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che l'adattatore CA sia correttamente installato.
- Se si sposta l'apparecchio, assicurarsi di aver prima staccato l'adattatore CA

Informativa FCC

Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti di Classe B dei dispositivi digitali, secondo la Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire ragionevole protezione da interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo il dispositivo, l'utente è pregato di cercare di rimediare a tale interferenza, mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di circuito differente da quello cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il fornitore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere aiuto. Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni:
 - il dispositivo non può causare interferenze dannose e
 - il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare funzionamento indesiderato.

Cambiamenti o modifiche non esplicitamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono limitare/annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

3 Preparazione all'Uso

Rimozione della confezione e Impostazione

- Togliere la radio dal cartone e togliere tutto il materiale di imballaggio dalla radio. **Conservare il materiale di imballaggio, se possibile, nel caso la radio necessiti di essere riparata o trasportata. La confezione originale e il materiale di imballaggio sono l'unica modalità sicura per proteggere la radio da eventuali danni durante il trasporto.**
- Rimuovere eventuali etichette o adesivi descrittivi dalla parte anteriore e superiore del prodotto. Non rimuovere etichette o adesivi dalla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Prendere nota del numero di serie sul fondo della radio e scrivere il numero nello spazio apposito della scheda di Garanzia di questo manuale.
- Collocare la radio su una superficie livellata come un tavolo, una scrivania o uno scaffale, in prossimità di una presa CA, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore eccessivo, sporcizia, polvere, umidità o vibrazioni.
- Dipanare il cavo di alimentazione, collegandolo all'adattatore CA e stenderlo in tutta la sua lunghezza. L'antenna FM è incorporata nel cavo, che pertanto deve essere completamente esteso per fornire una ricezione ottimale.

Protezione dell'arredamento


Questo modello è fornito di "piedini" in gomma antiscivolo per evitare che il prodotto si sposti durante l'esecuzione dei comandi. Tali "piedini" sono realizzati in gomma antiscivolo formulata appositamente per evitare di lasciare qualsiasi traccia o macchia sul tuo arredo. Tuttavia, alcuni tipi di olii utilizzati nei prodotti di lucidatura dei mobili, conservanti del legno o detersivi spray possono far sì che i "piedini" in gomma si ammorbiscano e lascino impronte o residui di gomma sul mobile. Per evitare qualsiasi danno al tuo arredo, raccomandiamo vivamente di acquistare feltrini auto-adesivi, disponibili presso qualsiasi negozio di ferramenta o di casalinghi, e di applicarli sotto i "piedini" in gomma prima di collocare il prodotto su mobili in legno pregiato.

Alimentazione

Questo prodotto è progettato per funzionare esclusivamente con alimentazione CA a 120V 60Hz, non tentare di alimentare la radio con qualsiasi altra potenza di alimentazione. Ciò potrebbe causare alla radio danni non coperti dalla garanzia. La radio dovrebbe essere collegata a una presa CA che sia sempre "attiva". Non collegare a una presa che sia controllata da un interruttore a parete. Se l'alimentazione alla radio viene interrotta, la batteria al litio incorporata interviene per mantenere attive le impostazioni di ora e di allarme. Per ottimizzare la durata della batteria al litio, tenere la radio continuamente connessa ad una presa di alimentazione CA costantemente "attiva".

4 Contenuto della Confezione

- Sveglia iC801 × 1
- Manuale d'uso




5 Posizione dei Comandi e degli Indicatori

Pannello Frontale



Pannello Superiore

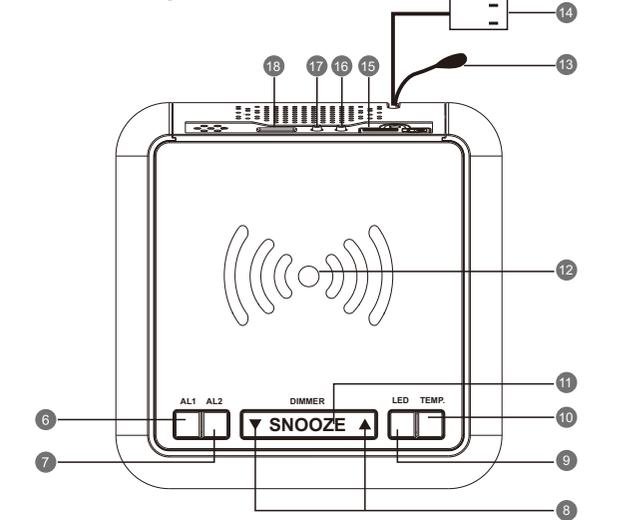



- Indicatore ALLARME 1
- Indicatore ALLARME 2
- Indicatore AM ('On'=AM, 'Off'=PM)
- Indicatore BATTERIA SCARICA 
- Indicatore di ricarica wireless Qi ('rosso lampeggiante lento' = In carica; 'rosso lampeggiante veloce' = Errore di ricarica; 'verde fisso' = In carica completa)
- Tasto ALLARME 1
- Tasto ALLARME 2
- Tasto SINTONIA SU ▲/GIÙ ▼
- Tasto LED ON/OFF
- Tasto TEMPERATURA
- Tasto SNOOZE/DIMMER
- Pad di ricarica Wireless Qi
- Sensore di Temperatura (°C o °F)
- Adattatore AC
- Scomparto BATTERIA di BACKUP
- Tasto IMPOSTAZIONE ORA/SVEGLIA
- Tasto FUSO ORARIO
- Ricarica USB uscita

6 Impostazione del Fuso Orario

Impostazione iniziale di default in modalità Orologio

La prima volta che la radio sveglia viene collegata ad una presa CA, l'orologio si imposterà automaticamente sull'ora di default. Se l'ora non è esatta, è possibile regolarla utilizzando FUSO ORARIO e i tasti SU/GIÙ.

Per modificare il fuso orario, premere e tenere premuto il tasto FUSO ORARIO

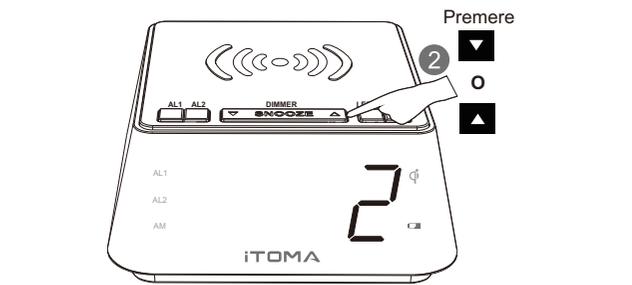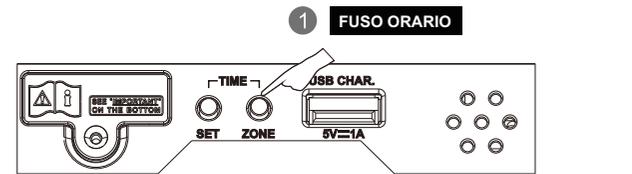

- 1 Premere e tenere premuto il tasto "FUSO ORARIO".
- 2 Premere i tasti "▼" o "▲" finché il proprio fuso orario non appare sul display, quindi rilasciare i tasti.

7 Impostazione manuale della sveglia

Verifica delle impostazioni di Anno/Data/Giorno della settimana/Ora corrente

Premere più volte brevemente il pulsante IMPOSTAZIONE ORA per visualizzare il ciclo di anno, data, giorno della settimana (dove d1, d2-d7 indicano lunedì, martedì a domenica rispettivamente) e ora. Per riprendere la modalità di visualizzazione dell'ora, lasciarlo inattivo per 5 secondi.

Impostazione 12/24 ore

- 1 Premere e tenere premuto il tasto "IMPOSTAZIONE ORA" finché 12H o 24H lampeggerà, quindi rilasciare il tasto;
- 2 Premere il tasto "▲" per regolare 12/24 ore.

Impostazione dell'Anno

- 1 Premere e tenere premuto il tasto "IMPOSTAZIONE ORA" finché la visualizzazione dell'anno lampeggia, quindi rilasciare il tasto;
- 2 Premere il tasto "▼" o "▲" per regolare l'anno.



Impostazione della Data

- 3 Premere il tasto "IMPOSTAZIONE ORA" di nuovo e rilasciare, il Mese lampeggerà.
- 4 Premere il tasto "▼" o "▲" per regolare il Mese.
- 5 Premere il tasto "IMPOSTAZIONE ORA" di nuovo e rilasciare, la Data lampeggerà.
- 6 Premere il tasto "▼" o "▲" per regolare la Data.

Per esempio 21 Maggio verrà visualizzato come "5 21".



Impostazione della Impostazione

- 7 Premere il tasto "IMPOSTAZIONE ORA" di nuovo e rilasciare, l'Ora lampeggerà.
- 8 Premere il tasto "▼" o "▲" per regolare l'Ora.
- 9 Premere il tasto "IMPOSTAZIONE ORA" di nuovo e rilasciare, i Minuti lampeggeranno.
- 10 Premere il tasto "▼" o "▲" per regolare I Minuti.
- 11 Premere il tasto "IMPOSTAZIONE ORA" di nuovo o lasciarlo inattivo per 5 sec per memorizzare tutte le impostazioni e tornare in modalità Sveglia

8 Impostazione dell'Allarme


Regolazione dell'Ora di Risveglio/Allarme (AL1 o AL2)

- Per impostare l'allarme AL1 (AL2), premere e tenere premuto il tasto AL1 (AL2), finché l'Ora comincia a "Lampeggiare", quindi rilasciare il tasto AL1 (AL2), e premere il tasto "▼" o "▲" per regolare l'Ora.
- Premere di nuovo il tasto di allarme AL1 (AL2), i Minuti cominceranno a "Lampeggiare", quindi premere il tasto "▼" o "▲" per regolare i Minuti.




- Premere di nuovo il tasto di allarme AL1 (AL2), verrà visualizzata una delle tre diverse Modalità di Allarme Settimanale:


- 1-7 – l'allarme si attiverà su tutti e 7 i giorni (default)



- 1-5 – l'allarme si attiverà da Lunedì a Venerdì



- 6-7 – l'allarme si attiverà Sabato e Domenica



- Premere il tasto "▲" o "▼" per selezionare la Modalità di Allarme Settimanale desiderata.
- Premere nuovamente il pulsante AL1 (AL2) per salvare le impostazioni dell'allarme e ripristinare la modalità Sveglia


Impostazione dell'Allarme (AL1 o AL2) su ON o OFF

Premere il tasto di allarme "AL1" ("AL2"), per attivare le impostazioni di allarme desiderate all'ora del risveglio regolata in precedenza: Quando l'indicatore AL1 (AL2) si accende, l'Allarme Sveglia su buzzer per AL1 (AL2) sarà attivo.

Per spegnere completamente l'allarme, premere ripetutamente il tasto "AL1" ("AL2") fino a quando l'indicatore di Allarme Sveglia su buzzer per AL1 (AL2) si spegne.

Sospensione dell'Allarme

Quando l'allarme si attiva, premere il tasto "SOSPENSIONE" per mettere in pausa per 9 minuti. L'indicatore dell'allarme lampeggerà durante la modalità di Sospensione Allarme. Lo Snooze dell'Allarme sarà attivo solo per un'ora. Per attivare la modalità Snooze dell'allarme, premere una volta il pulsante "AL1" ("AL2"). L'indicatore di allarme diventerà quindi a luce fissa (per riattivarsi di nuovo allo stesso orario il giorno successivo se è impostata la Modalità Allarme Settimana).

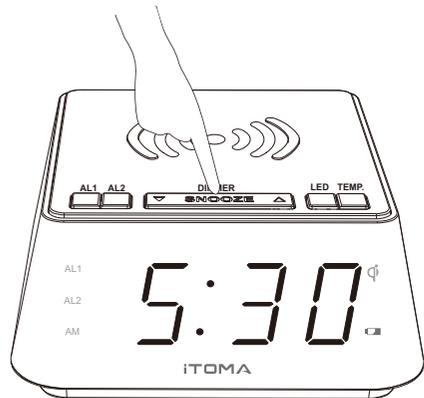

9 Rilevamento della Temperatura della Stanza



- Premere il tasto "TEMP." per rilevare la temperatura interna in Fahrenheit (F) o Celsius (C).
- La temperatura può essere convertita tra Fahrenheit e Celsius premendo e tenendo premuto il tasto "TEMP." in modalità temperatura.

AVVERTENZA: NON posizionare il sensore di temperatura nella bocca o in qualsiasi parte del corpo per evitare che si fratturi in piccole particelle e danneggi l'utente.


10 LED

Premere il pulsante indicato per accendere il LED per le decorazioni. Per disattivarlo, premere lo stesso pulsante una volta.



11 Controllo del Dimmer a 4-Livelli


Premere il pulsante "DIMMER" per impostare il display dell'orologio su uno dei 4 livelli di luminosità.

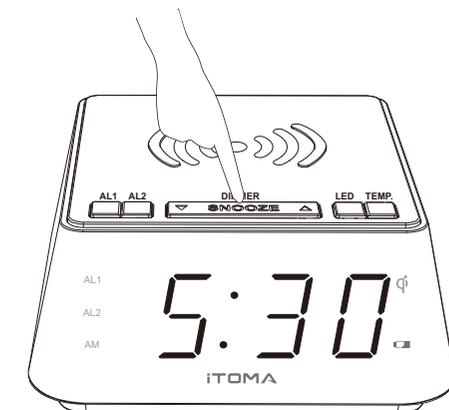


12 USB di Ricarica

Uscita CC da 5V 1A per ricarica di telefono cellulare o riproduttore audio digitale portatile

Nota: La corrente di ricarica che arriva all'unità può variare a seconda delle condizioni dei diversi cavi di ricarica USB o delle caratteristiche della batteria in carica.

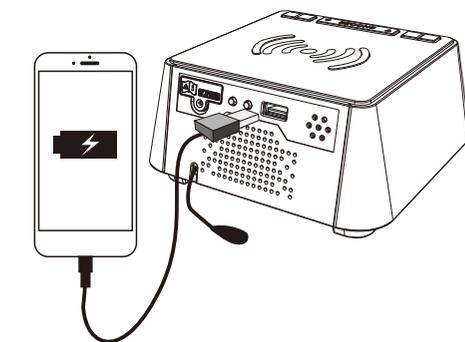


13 Ricarica Wireless Qi

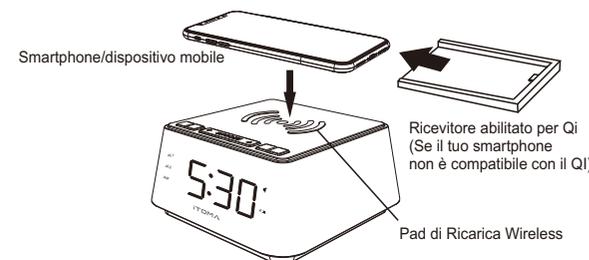

Un pad di ricarica wireless Qi da 5 W è montato sulla parte superiore di questa unità per il trasferimento di alimentazione wireless a qualsiasi smartphone compatibile Qi o ricevitori abilitati Qi a una distanza in verticale non superiore a 0,2 pollici (5 mm).

- Posizionare lo smartphone o il ricevitore Qi compatibile (solo un set alla volta) sopra il pad di ricarica wireless. Il centro del tuo Smartphone o Ricevitore deve essere posizionato correttamente proprio al centro di questo pad di ricarica per massimizzare l'efficienza di ricarica.
- Mentre la ricarica wireless viene avviata o rilevata, l'indicatore rosso Qi lampeggia lentamente.
- Se si verifica un errore durante la ricarica wireless (se un foglio di metallo/una sostanza è stata collocata sulla parte superiore del pad di ricarica), l'indicatore Qi lampeggerà in rosso rapidamente o lampeggerà in rosso e verde alternativamente per avvisare l'utente di rimuovere il ricevitore errato.
- Quando lo smartphone è completamente carico, l'indicatore Qi diventa verde fisso (tranne per gli iPhone).

14 Sostituzione della Batteria al Litio

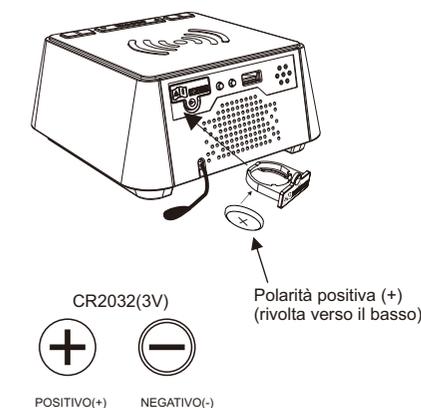

La batteria di backup serve solo per mantenere le impostazioni di ora e allarme durante l'interruzione di alimentazione. Quando l'alimentazione della batteria è scarica al di sotto di un certo livello, l'indicatore BATTERIA SCARICA si mette a "lampeggiare". Occorre sostituire la batteria con una nuova batteria di 3V al litio CR2032 o equivalente come segue:

- Usare un piccolo cacciavite per togliere le viti che fissano il coperchio del vano batteria.
- Togliere la batteria originale dal vano e inserire la nuova batteria nel contenitore nello stesso modo, rispettando la polarità positiva (+).
- Riposizionare il coperchio del vano con la nuova batteria nella fessura apposta.
- Fissare di nuovo le viti che chiudono il coperchio del vano batterie.

15 Cura e Manutenzione

Cura dell'involucro

Se l'involucro si impolvera, pulirlo con un panno soffice. Se l'involucro si macchia o si sporca, pulirlo con un panno morbido leggermente inumidito. Non permettere mai ad acqua o ad altri liquidi di entrare nell'involucro. Non usare mai detergenti abrasivi o spugnette detergenti, in quanto danneggerebbero le rifiniture della radio.

Precauzioni per la Batteria al Litio

- Smaltire la vecchia batteria in modo corretto. Non lasciarla mai alla portata di bambini o animali domestici, per evitare che ci giochino o la ingoiano. Se la batteria viene ingoiata, contattare immediatamente un medico.
- Se non trattata correttamente, la batteria potrebbe esplodere. Non tentare di ricaricarla o di smontarla. Non gettare le batterie vecchie nel fuoco.

16 Garanzia Limitata

iTOMA Garanzia Limitata di 1 anno

La iTOMA Company Limited di Hong Kong (iTOMA) garantisce di essere il produttore originale di questo prodotto iTOMA, per il quale fornirà una sostituzione o del quale, a sua sola discrezione, riparerà qualsiasi parte che si dimostri (dietro ispezione da parte della iTOMA) essere difettosa in condizioni di utilizzo normale entro 1 anno dalla data di acquisto originale.

Tale garanzia non si applica agli articoli di aspetto esteriore, compresi, ma non limitati a, antenne, manopole, custodie o contenitori e, nel caso di batterie, per danni causati da batteria che perde. Non si applica altresì al prodotto o a qualsiasi suo componente che sia stato danneggiato per uso improprio o negligenza.

Inoltre, questa garanzia verrà invalidata se, a giudizio della iTOMA, il prodotto o qualsiasi suo componente sia stato montato in modo non corretto, riparato o alterato da altri che non sia il Servizio di Assistenza iTOMA.

Questa garanzia conferisce specifici diritti legali e altri eventuali diritti che possono variare di Stato in Stato. Alcuni Stati non permettono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali né limitazioni alla durata della garanzia, pertanto le esclusioni o le limitazioni di cui sopra potrebbero non valere nel vostro caso.

Per Riparazione, Garanzia o Informazioni sul Prodotto, si prega di contattare iTOMA Company Limited di Hong Kong info@itoma.com

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO FOGLIO INSIEME ALLA RICEVUTA DI ACQUISTO ORIGINALE CON LA DATA PER PROPRIA DOCUMENTAZIONE E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI.